


US DVR'LAR NETWORK AYARLARI


US-6024



US- DVR açıldıktan sonra Mouse aşağıya getirilir ve araç çubuğundan menu seçilir.

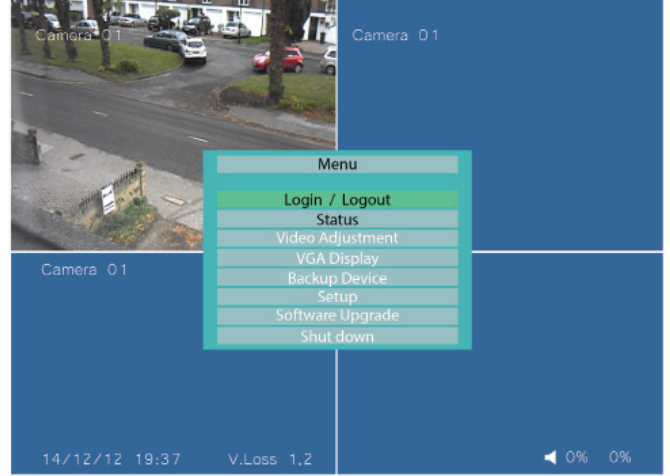


Menu seçildikten sonra Login/ logout'a tıklanır.

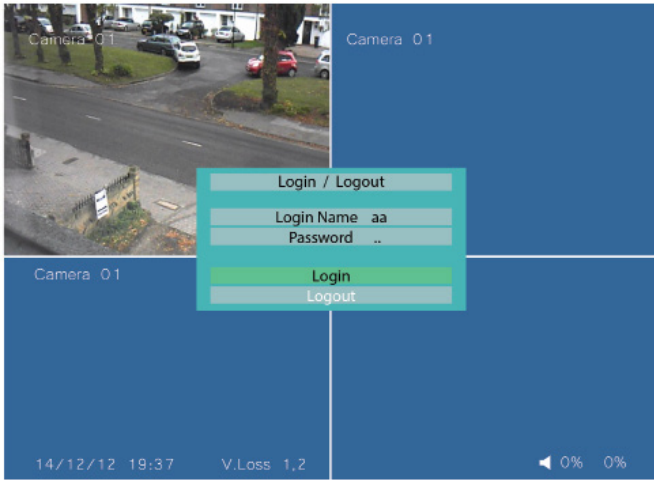

Açılan Login / Logout penceresinden Login'e tıklanarak daha önce belirlenen şifreyle giriş yapılır.



Tekrardan araç çubuğundan network ayarları için menüye tıklanır ve network ayarlarına girilir.

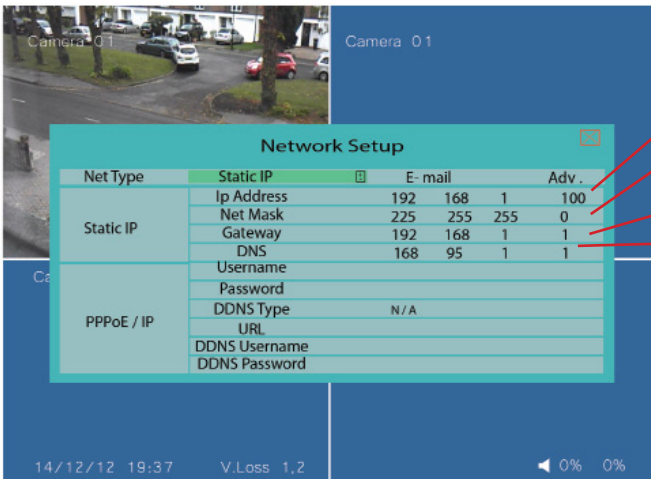

IP Adress'ten, cihaza kullanılmayan bir Ip verilir
NetMask daha önceden belirlenmiş Ip aralığıdır.
Değiştirmemelidir.

GateWay sekmesinde Modem'in IP'si görülür.
DNS sekmesinde GateWay'de olduğu gibi mode-
min IP'si görülür

Network ayarları yapıldıktan sonra Mouse ile Network
setup penceresinin sağ üstündeki kutucuk içerisinde-
ki "x"e basılır ve menüden çıkarılır.