

# US DVR'LAR NETWORK AYARLARI

US-6104 US-6108



US DVR'lar açıldığında ekrana DVR'a bağlı kameraların görüntüsü gelir. Bu ekranda Harddisk doluluk oranı sol altta, tarih ve saat ise sağ alttadır.

Aynı ekranda sağa tıklanınca araç çubuğu ekrana gelir. Araç çubuğundan Menu simgesine tıklanır.



Menu'e tıkladıktan sonra sistem sizden daha önce belirlediğiniz DVR şifrenizi ister. Buraya mevcut şifre girilir. Ardından "ok" sekmesine basılır.

Daha sonra Menu ekranı gelir. Burada Network sekmesine gelinir. DDNS, IP ayarları ve NTP alt sekmelelerinden, Network ayarları için IP ayarlarına tıklanır.



IP Sekmesinden, cihaza kullanılmayan bir Ip verilir

GateWay sekmesinde Modem'in IP'si görülür.


NetMask daha önceden belirlenmiş Ip aralığıdır. Değiştirmemelidir.

DNS Server sekmesinde GateWay'de olduğu gibi modem'in IP'si görülür

DVR Port, sistemin client programıyla kullanılacak olan port'un belirlenmesini sağlar.

Web Port, explorer sayfasından açarken kullanılacak port'un belirlenmesini sağlar.

Network ayarları yapıldıktan sonra mouse'un sağ tuşuna tıklanır. Sistem kaydetmek isteyip istemediğimizi sorar. Kaydetmek istiyorsak Evet'e tıklar ve çıkarız..

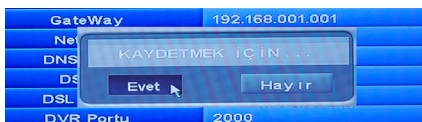

**Not:** Port yönlendirme modem'in marka ve modeline göre değişebilir. Bunun için internetten faydalanabilirsiniz.