

# NETWORK AYARLARI

US-6136




US-6136 DVR açıldıktan sonra 16 kanalin gözüktüğü ekran sizi karşılar. Bu ekranda mouse'un sağ tuşuna tıklanır.



Mouse'un sağ tuşuna tıkladıktan sonra US-6136 DVR'in araç çubuğu ekranda belirir.



Daha önceden belirlenen kullanıcı adı ve parola girmek adına, araç çubuğunun en üstünde bulununan objeye tıklanır.

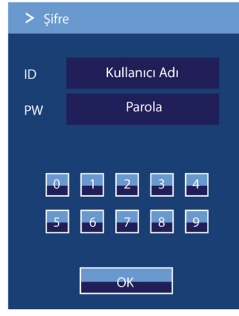


Açılan şifre ekranında "ID" kısmına, Kullanıcı Adı, "pw" kısmına ise şifre girilir. Ardından "OK" butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır ve araç çubuğuna geri dönülür..




Şifre girildikten sonra Araç çubuğunun birinci sekmesine tıklanır ve ana menüye girilir.



Ana menüde Display, Recording, Network, Event, System sekmeleri vardır.

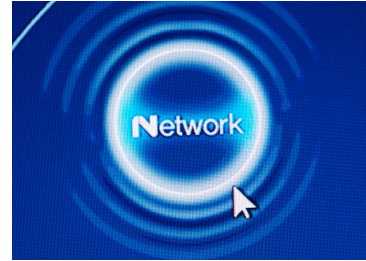

Bu Menüden Network sekmesine mouse ile tıklanır.

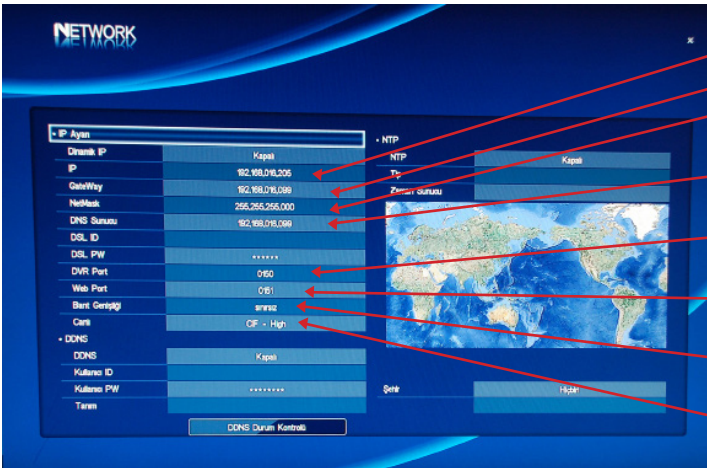

Network sekmesinden "network ayarları" yapılabilir.

IP Sekmesinden, cihaza kullanılmayan bir Ip verilir.? \*

GateWay sekmesinde Modem'in IP'si görülür.

NetMask daha önceden belirlenmiş Ip aralığıdır.

Değiştirmemelidir.

DNS Sunucu sekmesinde GateWay'de olduğu gibi modemin IP'si görülür.

DVR Port, sistemin client programıyla kullanılacak olan port'un belirlenmesini sağlar.

Web Port, explorer sayfasından açarken kullanılacak port'un belirlenmesini sağlar.

Bant Genişliğinden sistemin bant genişliği istenildiği gibi ayarlanır.

Canlı, network üzerinden seyredilen görüntünün ayarlanmasına yarar.

**Not:** Port yönlendirme modem marka ve modeline göre değişebilir. Bunun için internetten faydalanabilirsiniz.  
\* Modeme kullanılmayan Ip, Ip çakışması yaşanmaması için verilir.