

United Security®

Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu

Konu: Küp Kameraya SD Kart Takılması ve Formatlanması

İlgili Cihazlar: US-IPR2001

Öncelikle, **United Security**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu dokümanda, Küp IP kameranıza SD kart takılması ve formatlanması anlatılmaktadır.

Dikkat: Küp kameranız 128Gb'a kadar mikro SD kartları desteklemektedir.

Dikkat: Cihazınızın SD kartını formatlayabilmeniz için bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır.

IP kameranıza SD kart takılması için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kameranızın yan tarafında bulunan lastik bölümü çıkartınız ve bu yuvaya 128Gb'a kadar dilediğiniz kapasitede bir mikro SD kart yerleştiriniz.




2. SD kartı yerine taktıktan sonra cihazın fişini bir kez çıkartıp tekrar takınız. Cihazın SD kartı algılaması için tekrar başlatılması gerekir.

3. Bilgisayarınızdan aşağıdaki linke tıklayarak “**Normal Netviewer**” yazılımını indiriniz ve kurunuz.

http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal_Client.exe

4. “**Normal Netviewer**” yazılımını çalıştırdığınızda aşağıdaki giriş ekranı açılacaktır.

a. “Device ID/IP” alanına cihazınızın P2P ID’sini giriniz. Bu ID’yi, mobil uygulamanızın, “Ana Menü” => “Cihaz Listesi” menüsü altında, “ID/DDNS” alanında görebilirsiniz. Bu ID aynı zamanda, cihazın arkasındaki barkodun altında yazılıdır.

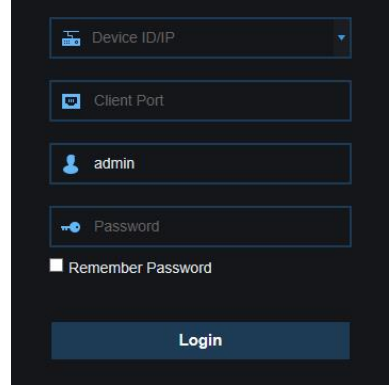


The image shows a login form with the following fields and options:

- Device ID/IP (dropdown menu)
- Client Port (text input)
- admin (text input)
- Password (text input)
- Remember Password (checkbox)
- Login (button)

b. “Client Port” alanına cihazınızın Medya Portunu giriniz. Bu portu da mobil uygulamanızın “Ana Menü” => “Cihaz Listesi” menüsü altında “Medya Port” alanında görebilirsiniz.


c. “Password” alanına kameranızın giriş şifresini giriniz. Cihazınızın fabrika çıkış şifresi “admin” dir. Ancak cihazın kurulumu sırasında bu şifre değiştirilmiş olabilir.

5. “Login” butonuna bastığınızda, yazılımınız kameranıza bağlanacak ve aşağıdaki ekran açılacaktır.

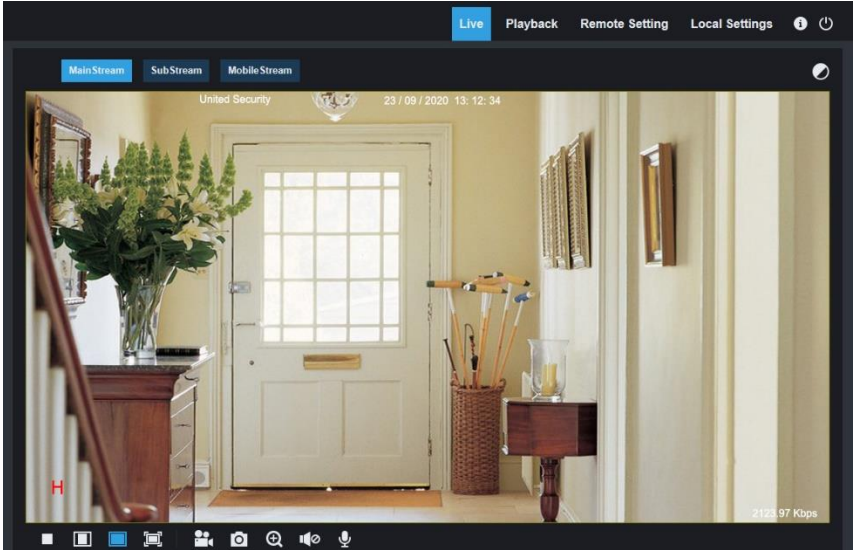


6. Ekranın sağ üst köşesindeki “Remote Setting” butonuna tıklayınız.

7. Açılan menü ekranının solundaki “Device” menüsü altında HDD menüsüne tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

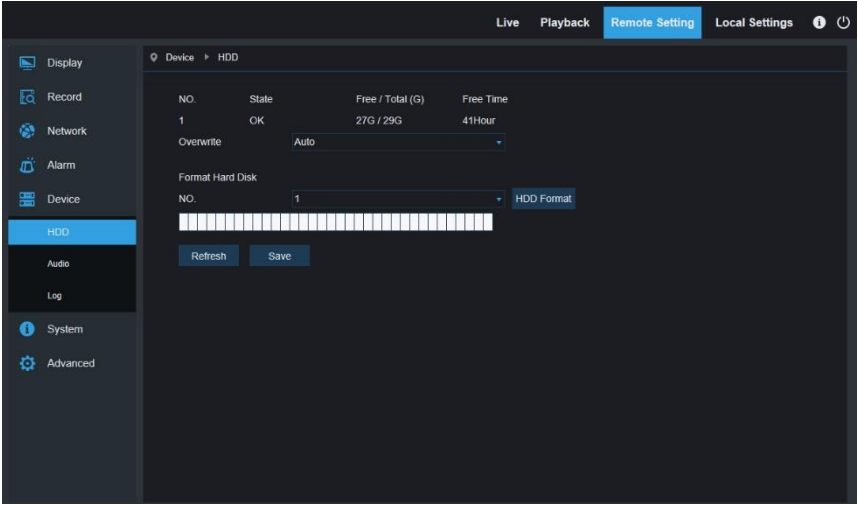

8. Bu ekranda, eğer kameranıza bir SD kart takılı ise “Free/Total” alanında bir değer görülecektir. SD kartı formatlamak için “HDD Format” butonuna basınız.
9. Hard diskin formatlandığını gösteren çubuk kırmızı renk ile dolacak ve sol alt köşede “Disk Format Successful” yazılı pencere açılıp kapanacak ve ekranda “State” alanına “OK” yazacaktır.

Dikkat: Bu ekranda yapacağınız değişiklikler kameranızın çalışmasını etkileyeceği ve sağlıklı çalışmamasına neden olabileceği için, cihazı satın almış olduğunuz firmadan veya bu kullanma kılavuzunun altındaki iletişim bilgilerinden destek alabilirsiniz.

10. Bu aşamadan sonra, cihazınızın kayıt yapıp yapmadığını öğrenmek için Ekranın üst tarafındaki “Playback” butonuna basınız.
11. Açılan ekranın solundaki “Ara” butonuna tıklayınız.
12. Son olarak ekranın altındaki “Play”  butonuna basınız. Kayıtlı görüntü ekranda oynayacaktır.

13. Eđer ekranda kayıtlı grnt oynamıyorsa ya hard diskiniz gerektiđi Őekilde formatlanmamıŐtır, ya da kayıt ayarlarında bir sorun vardır. Bu durumda, cihazı satın aldıđınız firmayı veya bu kullanım kılavuzunun altındaki iletiŐim bilgilerini arayarak teknik destek alınız.

Kp kameranızın diđer zellikleri ile ilgili olarak tm kullanım kılavuzlarına aŐađıdaki linkten ulaŐabilir veya detaylı bilgi iin bizi arayabilirsiniz.

http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information_id=29

İthalatı Firma: Alte Elektronik İnŐ.San.ve Tic.Ltd.Őti.
www.alteelektronik.com.tr
Tel: 0216 575 33 03

Gvenli gnler dileriz.

 **United Security®**