


Konu: Uzak Kayıt Oynatma (Playback)

İlgili Cihazlar: Tüm IP kameralar ve kayıt cihazları


Öncelikle, **United Security**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu dokümanda, mobil cihazınızda yüklü United Security uygulaması üzerinden, bir IP kameraya, DVR'a veya NVR kayıt cihazına bağlanarak kayıtların nasıl izleneceği anlatılmaktadır.


Dikkat: Eğer bir IP kameraya bağlanarak içindeki kayıtları izlemek istiyorsanız, cihazınızın içine uygun bir hafıza kartının (IP kamera için SD kart, DVR veya NVR için hard disk) takılı olması ve uygun şekilde formatlanmış olması gerekir. Küp kameraya SD kart takılması için lütfen **"Küp Kameraya SD Kart Takılması ve Formatlanması"** isimli dokümana bakınız.

1. Kameranıza bağlanarak, yanda görülen canlı izleme ekranına giriniz.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki "Oynat"  butonuna tıklayınız.

3. Eğer bağlandığınız cihazda kayıt yoksa, ekranda **"Video dosyası bulunamadı"** uyarısı çıkacaktır. Bu uyarıyı alırsanız, cihazın içinde SD kart veya HDD olup olmadığını ve kayıt ayarlarının normal yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Ancak bu işlemin uzman bir kişi tarafından yapılması gerekir çünkü bu ayarlarda yapılabilecek değişiklikler cihazınızın düzgün çalışmamasına veya kaydetmemesine neden olabilir.

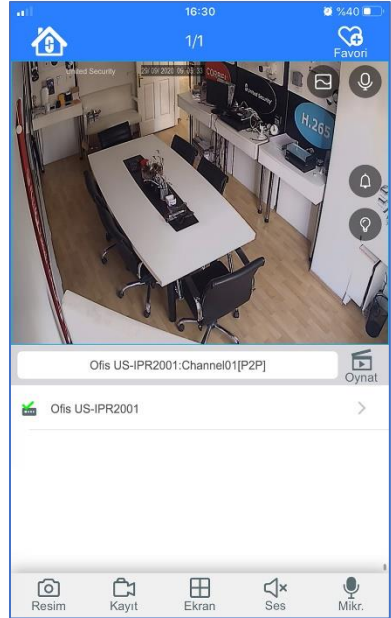

4. Yanda görülen “Playback” ekranı açılacaktır. Bu ekranda, cihazın içindeki SD karta veya hard diske kayıtlı görüntüler, aynı günün ilk kaydından itibaren görülecektir.
5. **Playback Tarih Seçimi:** Farklı bir günde kayıtları izlemek için, ekranın orta bölümündeki, tarih

 2019-06-08 00:00:09


alanına tıklayınız.

Aşağıda görülen takvim açılacaktır. Bu takvimde, kayıt olan günlerin altında kırmızı bir nokta görülecektir.



2019-06						
Paz	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Örneğin buradaki örnekte 3 – 8 Haziran tarihleri arasında cihazda kayıt bulunmaktadır. Playback oynatmak istediğiniz günü seçmek için o günün üzerine tıklayınız. Seçili günün rengi mavi olacaktır.

Farklı bir ayı görüntülemek için (örneğin 2019 Mayıs ayına gitmek için) takvim üzerine bastırarak sağa doğru çekiniz. Ay değişecektir.


Bu şekilde seçiminizi yaptıktan sonra, takvimin sağ üst köşesindeki çarpı işaretine  basarak takvimi kapatınız.

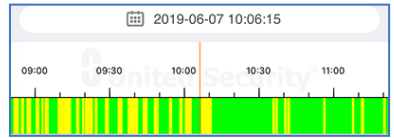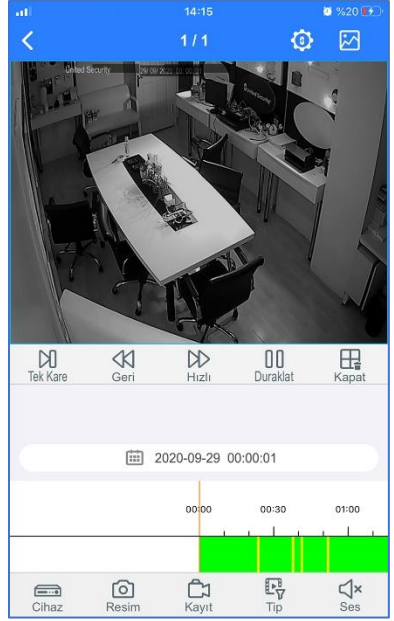

6. **Playback Saatinin Seçilmesi:** Playback oynatma saatinde değiştirmek için, parmağınızı kayıt çubuğuna (resimdeki yeşil-sarı renkli bölüme) değiştirerek sağa veya sola doğru çekiniz. Turuncu dikey çizgi playback oynatılan saati göstermektedir. Yandaki resimde, 10:06:15'deki kayıt oynanmaktadır.




7. **Playback Saat Aralığının Genişletilmesi:** Playback saatini değiştirirken daha hassas ayar yapabilmek için, ekranda gözüken saat aralığını genişletebilirsiniz.

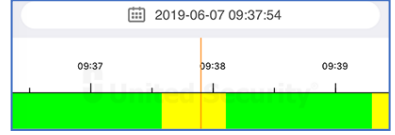Bunun için, iki parmağınızı yeşil-sarı renkli kayıt çubuğunun üzerine yerleştirerek, ekranı büyütür şekilde birbirinden ayırınız. Ekrandaki saat dilimi genişleyecek, istediğiniz saati ayarlamamız kolaylaşacaktır.




8. **Senkronize Playback:** Eğer IP kameraya bağlanmışsanız, "Playback" ekranı ilk açıldığında tam ekran olarak gözükecektir. Fakat eğer bir DVR veya NVR kayıt cihazına bağlandıysanız, kameralar görünüşleri ekran 4'e bölünmüş olarak gözükecek ve ilk 4 kamera playback oynatmaya başlayacaktır. Bu kameralardan birini seçtikten sonra aşağıdaki renkli saat şeridini sola veya sağa doğru çekerek o kameranın playback saatini değiştirebilirsiniz. Normal şartlarda, bir kameranın playback saatini değiştirdiğinizde, diğer kameraların saati değişmeyecektir. Ancak, bir kameranın saatini değiştirdiğinizde playback oynayan diğer kameraların saatinin de paralel olarak (yani senkronize olarak) değişmesini isterseniz, ekranın üst tarafındaki Senkronize Playback ikonuna  tıklayınız. Yandaki anahtar görülecektir. Bu anahtarı "açık" konuma  getirirseniz; herhangi bir kameranın saatini değiştirdiğinizde diğer playback oynayan kameraların saati de değişecektir.




9. **Kayıt Tipine Göre Playback:** Kayıt cihazınız "Normal" (Sürekli), "Hareketli", "Alarm", "Akıllı", "I/O", "PIR" gibi çeşitli kayıt tiplerine göre kayıt yapabilir. Ve siz, bu kayıt tiplerinden sadece birine göre arama yapabilirsiniz. Örneğin, sadece hareket olduğunda cihazın yapmış olduğu kayıtları izlemek isteyebilirsiniz.

Bunu seçmek için, Playback ekranına girdikten sonra ekranın

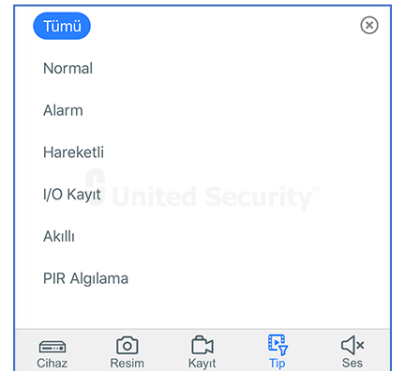



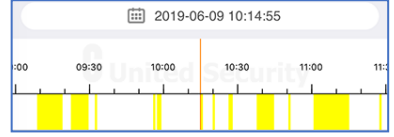


altındaki “Tip” ikonuna tıklayınız. Yanda görülen ekran açılacaktır. Bu ekranda, fabrika ayarlarına göre “Tümü” seçili olarak gelecektir. Sadece hareket olduğunda cihazın yapmış olduğu kayıtları izlemek için “Hareketli” seçeneğinin üzerine tıklayınız. Bu ekrandan çıkmak için sağ üst köşedeki “Kapat” ikonuna tıklayınız. Açılan yeni ekranda, yanda görüldüğü gibi, sadece hareketli kayıtlar (sarı renkli kayıtlar) görülecek ve oynayacaktır.





10. **Playback oynatma ikonları:** Playback ekranına girdiğinizde, görüntünün altında aşağıda gördüğünüz butonları göreceksiniz.


Tek Kare Butonu : Bu butona her tıkladığınızda, playback video kare-kare ileri doğru oynayacaktır.


Geri Butonu : Bu butona bastığınızda, video geriye doğru oynamaya başlayacaktır. Bu butona tekrar bastığınızda geri oynatma hızı yavaşlayacak ve yavaş oynatma hızı ekranın sol alt köşesinde 1/2, 1/4, 1/8 ve 1/16 olarak gözükecektir.


Hızlı Butonu : Normal ileri doğru playback oynarken bu butona bastığınızda, playback oynatma hızlanacaktır. Bu butona tekrar bastığınızda playback hızı değişerek hızlanacak ve playback hızı görüntünün sol alt köşesinde x2, x4, x8 ve x16 olarak gözükecektir.

Duraklat Butonu : Playback oynarken bu butona tıkladığınızda oynatma duracaktır.

Oynat (Play) Butonu : Yukarıdaki “Duraklat” butonuna bastıktan sonra kayıtlı videonun tekrar normal olarak oynamasını sağlamak için bu butona tıklayınız.

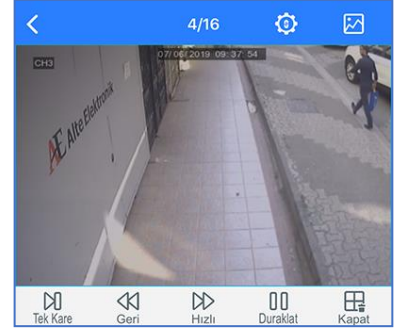


Kapat Butonu  : Bu butona tıkladığınızda oynamakta olan tüm kameralar kapanacaktır.

Oynat (Tümü) Butonu  : Yukarıdaki “Kapat” butonuna bastıktan sonra kameraların tekrar normal olarak oynatmaya başlaması için bu butona tıklayınız.

11. **Sesli Kayıt Oynatma:** Eğer IP kameranızın ses desteği varsa veya kayıt cihazınıza bağlı kameranız sesli ise (ve cihazınızın ses kayıt ayarları yapılmışsa), playback izleme yaparken sesi de dinleyebilirsiniz. Bunun için, ses özelliği olan kamerayı Playback oynatırken tam ekran yapınız veya bölünmüş ekranda üzerine tıklayarak seçiniz (çevresinde mavi çerçeve olan kamera, seçili kameradır). Daha sonra ekranın sağ alt köşesindeki “Ses” ikonuna





tıklayınız. Eğer kameranın ve kayıt cihazının ses ayarları yapılandırılmışsa, bu kaydı sesli olarak mobil cihazınız üzerinden

dinleyebilirsiniz. Ses ikonunun mavi renkte  olması, mobil cihazınızın ses özelliğinin açık olduğu anlamına gelmektedir. Ancak kameranızın ses özelliği yoksa veya kayıt cihazınızın ses özelliği yapılandırılmamışsa bu ikon mavi olsa dahi ses gelmeyecektir.


12. **Kayıt Videosunun Mobil Cihazınıza Kaydı:** Bazı durumlarda, playback oynattığınız görüntüleri mobil cihazınıza kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için, herhangi bir kamera playback oynarken

ekranın altındaki “Kayıt” ikonuna  tıklayınız. Bu ikonun rengi

mavi olacak  ve playback izlediğiniz görüntü mobil telefonunuza kaydedilmeye başlayacaktır. Mobil cihazınıza yaptığınız bu kaydı durdurmak için bu ikona tekrar basınız. Kayıt ikonunun rengi gri

olacak  ve kayıt duracaktır. Bu kaydın izlenmesi için “Görüntülerin Cep Telefonuna Kaydı ve Oynatılması” dokümanına bakınız.

13. **Playback Oynatırken Anlık Resim Kaydedilmesi:** Bir kamerayı playback oynatırken, dilediğiniz anda anlık resim çekerek mobil cihazınıza kaydedebilirsiniz. Bunun için, herhangi bir kameranın

kaydını izlerken ekranın sol alt köşesindeki “Resim” ikonuna 

tıklayınız. Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, ilgili kameradan alınan Anlık Resim birkaç saniyeliğine ekranda görülecek, sonra mobil telefonunuzun içindeki dosyaya kaydedilecektir. Bu resmi daha sonra nasıl izleyeceğiniz konusunda bilgi almak için “Görüntülerin Cep Telefonuna Kaydı ve Oynatılması” dokümanına bakınız.

Cihazınızın diğer özellikleri ile ilgili olarak tüm kullanım kılavuzlarına aşağıdaki linkten ulaşabilir veya detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information_id=29

İthalatçı Firma: Alte Elektronik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.
www.alteelektronik.com.tr
Tel: 0216 575 33 03

Güvenli günler dileriz.

 **United Security®**