


## Prosec Alarm Paneli Mobil Telefon Uygulaması Kurulumu

Bu bilgiler, Prosec Alarm Paneli mobil telefon uygulamasının telefonunuza kurulumu için **Alte Elektronik** tarafından oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için [www.alteelektronik.com.tr](http://www.alteelektronik.com.tr) web sayfamızı ziyaret edebilir, 0216 575 33 03 – 0555 961 63 10 nolu telefonlardan yardım alabilirsiniz.


### 1. “Prosec Panel” isimli uygulamayı indiriniz.

Cep telefonunuzun markasına göre “App Store” veya “Play Store” a girerek “Prosec Panel” isimli uygulamayı indiriniz.

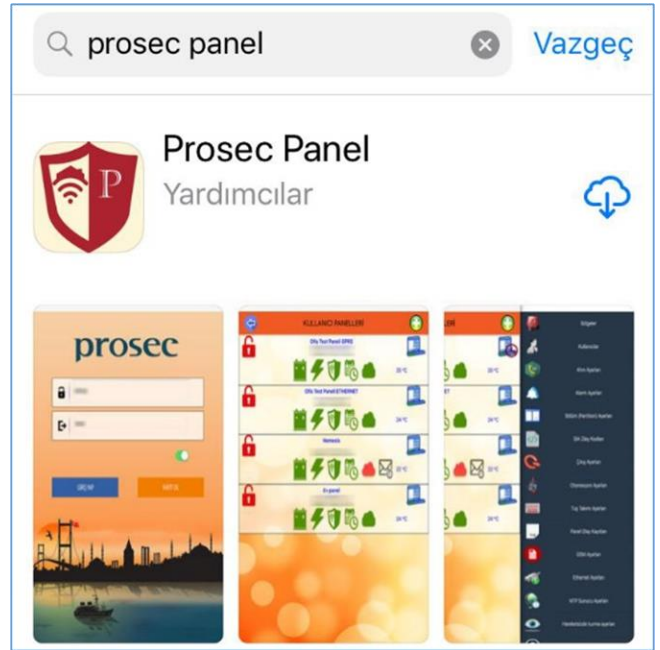

### 2. “İzin Ver” seçeneğine tıklayınız.

İlk olarak açılan pencerede cihazın size bildirim gönderebilmesi için “İzin Ver” seçeneğine tıklayınız.

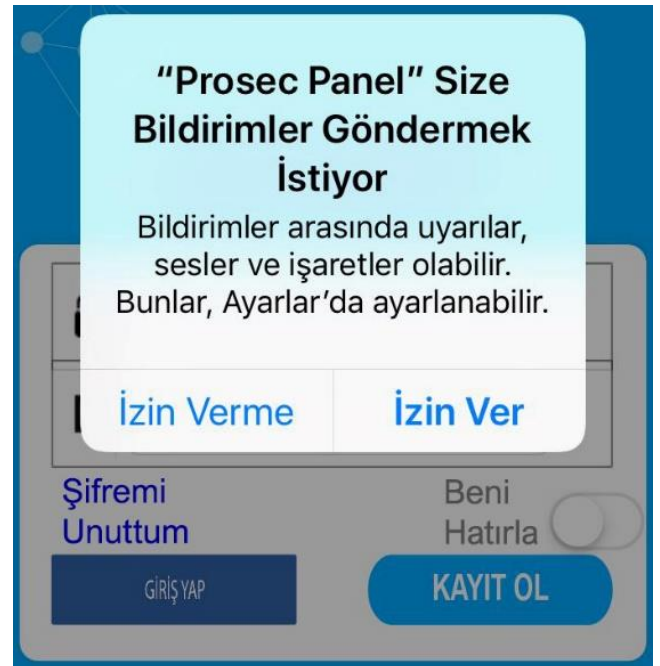

### 3. “Kayıt Ol” butonuna basınız.

Bu uygulamayı kullanabilmeniz için, ana server üzerinde bir hesap açarak bu hesap üzerinden kullanmanız gerekir. Bu kaydı yapabilmek için “Kayıt Ol” butonuna basınız.




Şifre  
Unuttum

Beni Hatırla

GİRİŞ YAP

KAYIT OL

### 4. Formdaki bilgileri doldurunuz.

Açılan kayıt penceresindeki bilgileri doldurunuz ve daha sonra kaydetmek için sağ alt köşedeki disket ikonuna  basınız. Bu aşamada yazacağınız “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”, sizin ana server üzerindeki kaydınız için (cep telefonu uygulamasının kullanımı için) kullanılacaktır. Bu kullanıcı adının ve şifrenin alarm panelinizin (veya panellerinizin) şifresi ile ilgisi yoktur.



REGISTER USER

Kullanıcı Adı	alte
Adı	teknik
Soyadı	servis
Şifre	•••••
Şifre Tekrarı	•••••
E-Mail Adresi	teknik@alteelektronik.com.tr
Cep Tel No	05559616310
Açıklama	alarm cihazı



### 5. “OK” butonuna basınız.

Yukarıdaki adımı doğru olarak yaptığınızda kullanıcı olarak eklendiğinizi belirten bir bilgilendirme penceresi açılacaktır. “Ok” butonuna basınız.

## 6. Kullanıcı Adınızı ve Şifrenizi giriniz.

Açılan pencereye az önce kayıt yaparken oluşturmuş olduğunuz “Kullanıcı adını” ve “Şifrenizi” giriniz.

“Beni Hatırla” butonunu açarsanız, bu uygulamayı her açtığınızda sizden şifre sormayacaktır.

## 7. “GİRİŞ YAP” butonuna basınız.




The image shows a login screen with a white background and a blue border. At the top, there is a lock icon and a text input field containing 'alte'. Below it is a right-pointing arrow icon and a password input field with six dots. Under the password field, there is a link that says 'Şifremi Unuttum' and a toggle switch labeled 'Beni Hatırla' which is currently turned on. At the bottom, there are two buttons: a blue button with white text 'GİRİŞ YAP' and a white button with blue text 'KAYIT OL'. The 'GİRİŞ YAP' button is circled in red.

## 8. “Panel Ekle” ekranında “Cihaz ID” ve “Açıklama” alanlarını doldurunuz.

“Cihaz ID” alanını iki şekilde doldurabilirsiniz.

- İlk önce sol alt köşedeki “Taramaya Başla” anahtarının yanındaki anahtarı sağa doğru çekerek açık konuma getiriniz.

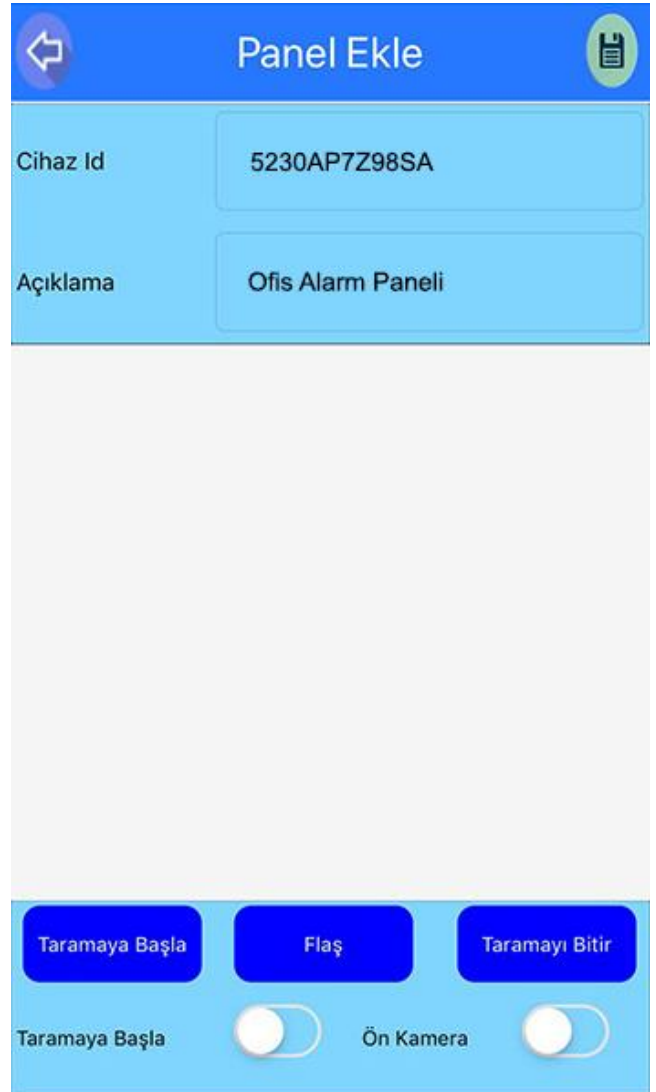

The image shows a screenshot of the 'Panel Ekle' screen. The top bar is blue with a back arrow on the left and a document icon on the right. Below the bar, there are two light blue input fields: 'Cihaz Id' with the value '5230AP7Z98SA' and 'Açıklama' with the value 'Ofis Alarm Paneli'. At the bottom, there is a blue bar with three buttons: 'Taramaya Başla', 'Flaş', and 'Taramayı Bitir'. Below this bar, there are two toggle switches: 'Taramaya Başla' (turned on) and 'Ön Kamera' (turned off).


Daha sonra sol alt köşedeki “Taramaya Başla” butonuna tıklayınız ve alarm panelinizin üst tarafındaki KareKodu (QR Kodu) cep telefonunuza okutunuz.



- b. Veya bu alana Cihazın MAC adresini elle giriniz. Bunun için
  - i. Alarm panelinin Tuş Takımı'nın sağ alt köşesindeki “P4” butonuna basınız.
  - ii. Kullanıcı şifrenizi giriniz (fabrika çıkış şifresi 1234).
  - iii. “9” tuşuna basınız.
  - iv. “Ok” (✓) butonuna basınız.
  - v. “Aşağı oku” ile (P2 butonu) “MAC Adres” bilgisine kadar geliniz.
  - vi. Bu alanda bulunan MAC adresini (“örneğin 59:11:AP:7D:81:RA şeklindeki) ifadeyi aralarındaki iki nokta (:) işareti olmaksızın (örneğin 5911AP7D81RA şeklinde) “Cihaz ID” alanına yazınız.

“Cihaz ID” bilgisini girdikten sonra, “Açıklama” alanına cihazı tanımlamak için bir ifade giriniz (“Ofis Alarm Paneli” gibi).

## 9. Kaydet ikonuna basınız.

Girmiş olduğunuz bilgileri kaydetmek için bu sayfanın (“Panel Ekle” sayfasının) sağ üst köşesindeki “Kaydet” ikonuna  basınız.


## 10. Ekran “Mobil Uygulama Kodu” gelecektir.

Alarm panelinizin Tuş Takımının ekranına gelecek olan kodu okuyunuz.



11. **Gelen kodu Cep Telefonunuza Giriniz.**

Gelen bu kodu cep telefonunuzun ekranında açılan aşağıdaki pencereye giriniz ve “Tamam” butonuna basınız.

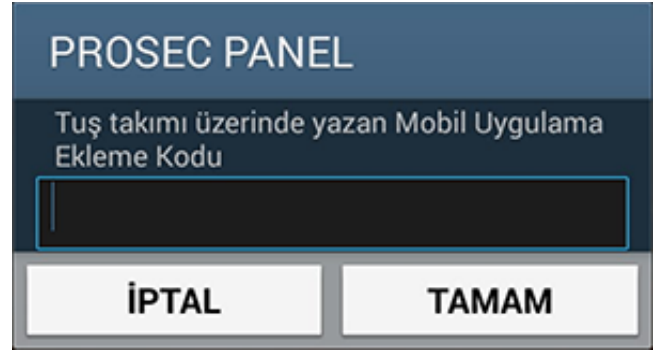


12. **“OK” butonuna basınız.**

Panelinizin kaydını yaptıktan sonra, tekrar giriş yapmanızı isteyen (kaydettiğiniz panelin sisteme tekrar giriş yaptıktan sonra görülebileceğini belirten) aşağıdaki pencere açılacaktır. “OK” butonuna basarak pencereyi kapatınız.



13. **Çıkış Yapınız.**

Pencerenin sol alt köşesindeki “Çıkış” ikonuna  basınız.

14. **Tekrar Giriş Yapınız.**

Yukarıdaki ekrandan çıkış yaptığınızda Şifre ekranına geri döneceksiniz. Bu aşamada, yukarıda 6 nolu adımda belirtildiği şekilde Kullanıcı adınızı ve Şifrenizi yazarak tekrar “Giriş Yap” butonuna basarak giriş yapınız.



15. **Panele erişiminiz tamamdır.**

Bu şekilde tekrar giriş yaptığınızda, panele giriş işleminiz tamamlanmıştır. Aşağıdaki ekran açılacaktır ve bu ekran üzerinden alarm panelinizle ilgili tüm işlemleri ve kontrolleri yapabilirsiniz.