

# United Security®

## Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu

Konu: K p Kameranın Parolasının (Şifresinin) Deđiřtirilmesi


İlgili Cihazlar: US-IPR2001

Öncelikle, United Security'yi tercih ettiđiniz iin teřekk r ederiz.


Bu dok manda, K p IP kameranızın parolasının (şifresinin) deđiřtirilmesi anlatılmaktadır.


**Dikkat:** Kullanıcı adını ve şifresini deđiřtirmek iin aynı networke bađlı bir bilgisayara ihtiyacınız vardır.

Kullanıcı adını ve şifresini deđiřtirmek iin l tfen ařađıdaki adımları izleyiniz.



1. Mobil telefonunuzda kurulu olan United Security uygulamasının “Canlı İzleme” ekranının sol  st k şesindeki “Ana Men ” ikonuna  tıklayınız. Yandaki ekran aılacaktır.

2. “Cihaz Listesi” men s ne tıklayınız.


3. Aılan ekranın sađ  st k şesindeki “Ekle”  ikonuna basınız. Ařađıdaki pencere aılacaktır.

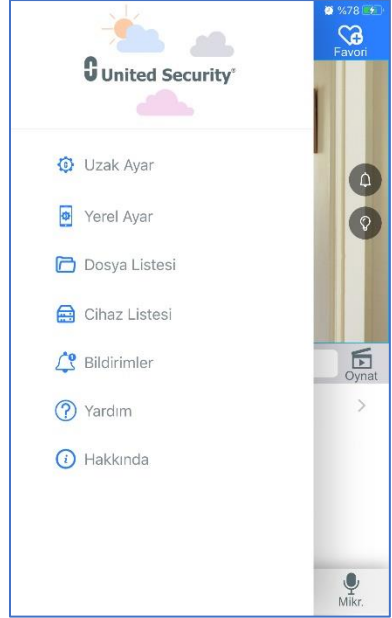


4. Aşağı açılan pencerede “IPR/NVR/DVR” seçeneğini seçiniz. Yandaki ekran açılacaktır.
5. Bu ekranda “Çevrimiçi Ara” butonuna basınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

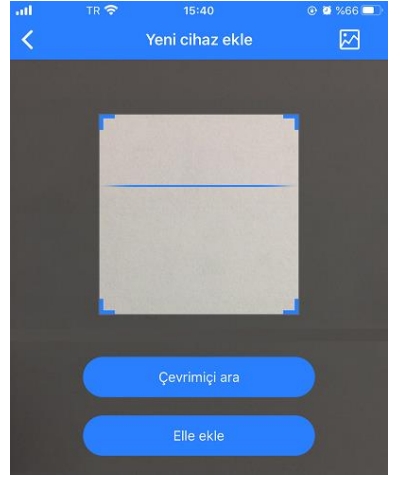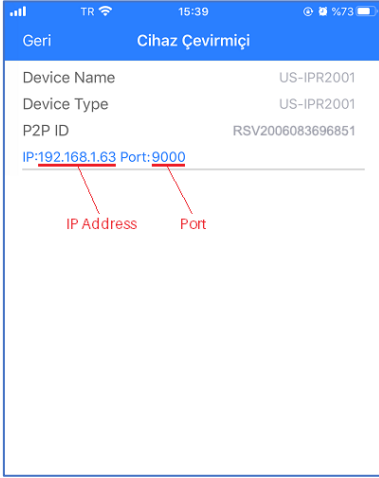

6. Açılan bu ekranda o anda ağınıza bağlı olan kamera ve kayıt cihazları listelenecektir. Bu ekranda listelenen cihazın IP adresini ve Portunu bir kenara not ediniz, bir sonraki aşamada gerekli olacaktır (bu örnekte gösterilen cihazın IP adresi: 192.168.1.63, portu da 900'dür ancak bu değer sizin cihazınız için farklıdır).
7. Kameranızın bağlı olduğu ağ ile aynı ağa bağlı olan bilgisayarınızdan aşağıdaki linke tıklayarak “Normal Netviewer” yazılımını indiriniz ve kurunuz.  
[http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal\\_Client.exe](http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal_Client.exe)
8. “Normal Netviewer” yazılımını çalıştırdığınızda yanda görülen giriş ekranı açılacaktır.
  - a. “Device ID/IP” alanına az önce not ettiğiniz, kameranızın IP adresini giriniz.
  - b. “Client Port” alanına, az önce mobil cihaz üzerinden gördüğünüz, kameranızın portunu giriniz.

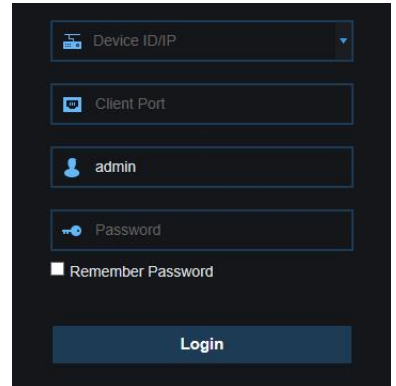


- c. Kullanıcı alanına (User Name), kameranıza girerken kullandığınız kullanıcı adını giriniz. Bu kullanıcı adı fabrika ayarlarında admin olarak gelmektedir. Eğer bu adı değiştirmediyse, “admin” olarak bırakınız.
  - d. “Password” alanına kameranızın o anda geçerli olan güncel şifresini giriniz. Cihazınızın fabrika çıkış şifresi “admin” dir. Ancak cihazın kurulumu sırasında bu şifre değiştirilmiş olabilir.
9. “Login” butonuna bastığınızda, yazılımınız kameranıza bağlanacak ve aşağıdaki ekran açılacaktır.

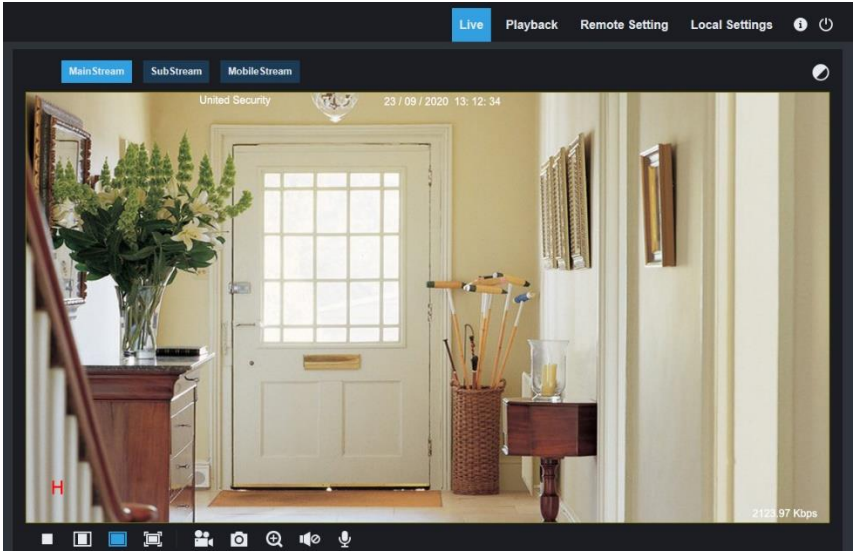

10. Ekranın sağ üst köşesindeki “Remote Setting” butonuna tıklayınız.

11. Açılan menü ekranının solundaki “System” menüsü altında “Users” menüsüne tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

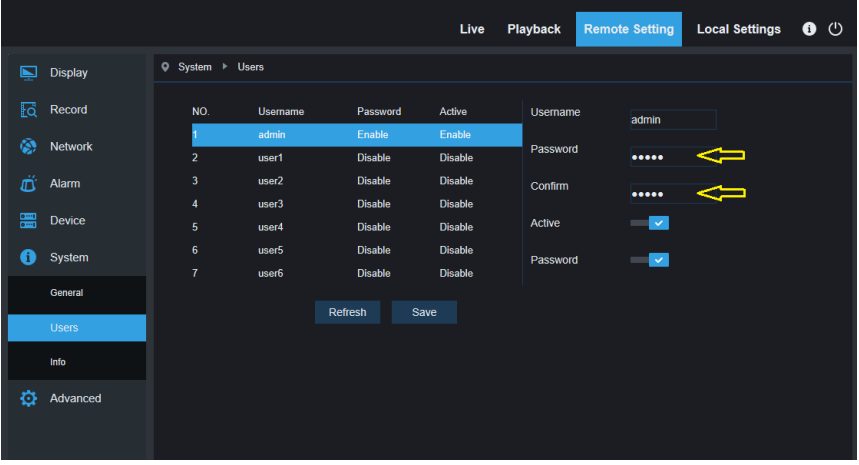


12. Bu ekranda kullanıcılar listelenecektir. Değiştirmek istediğiniz kullanıcının üzerine tıklayarak seçiniz. Rengi mavi olacaktır.


13. Bu durumda, sağ taraftaki “Password” alanına yeni şifrenizi yazınız.

14. “Confirm” alanına aynı şifreyi tekrar yazarak doğrulayınız.


15. Aşağıdaki “Save” butonuna basınız. Yanda görülen şifre giriş ekranı açılacaktır. Bu alana sizin halen geçerli olan güncel (değişiklik yapmadan önceki) şifrenizi giriniz.

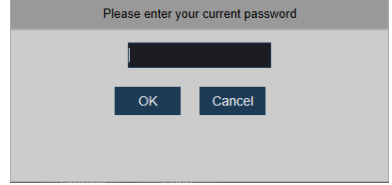


16. Eğer şifre doğru olarak değiştirildiyse, ekranın sol alt köşesinde yanda görüldüğü şekilde minik bir pencere görülecektir. Bu pencere, kullanıcı adının veya şifrenin değiştiğini, bu nedenle cihaza tekrar bağlanmak için, yeni şifre ile tekrar giriş yapmanız gerektiğini bildirecektir.

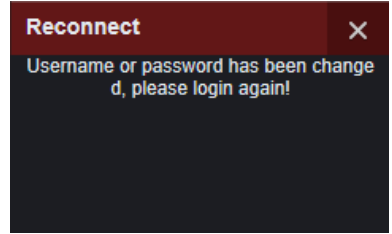



17. Bu nedenle, Mobil cihazınıza kayıtlı olan şifreyi de değiştirmeniz gerekir. Aksi halde mobil cihazınızdan bağlanamayacaksınız.

18. Mobil telefonunuzdaki United Security uygulamasının “Canlı İzleme” ekranının sol üst köşesindeki “Ana Menü” ikonuna  tıklayınız. Yandaki ekran açılacaktır.

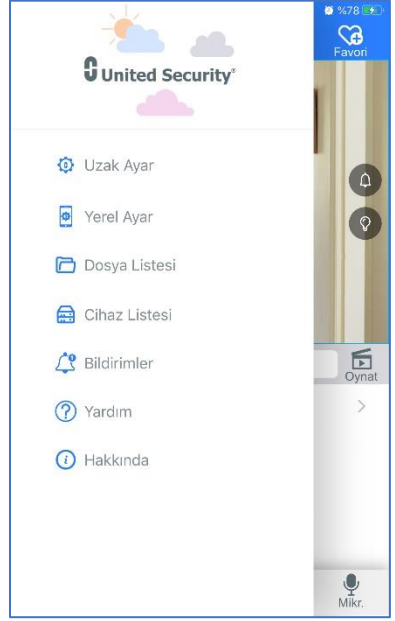


19. “Cihaz Listesi” menüsüne tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

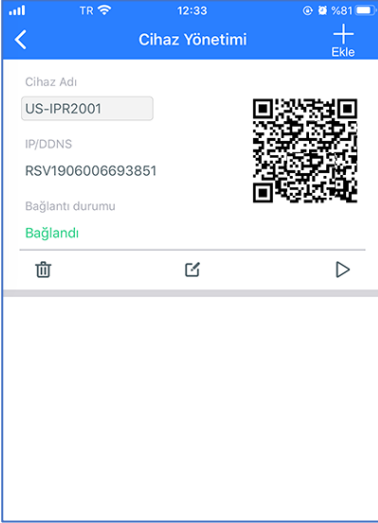


20. Bu ekranda, ortada bulunan “Düzenle”  ikonuna basınız. Aşağıda görülen ekran

açılacaktır.

21. Bu ekranda “Parola” alanına yeni şifrenizi yazınız ve “Şifreyi değiştir” butonuna basınız. Yazdığınız parolayı görmek için yandaki  ikonuna basabilirsiniz.

22. Mobil cihazınız kameranıza bağlanacaktır.

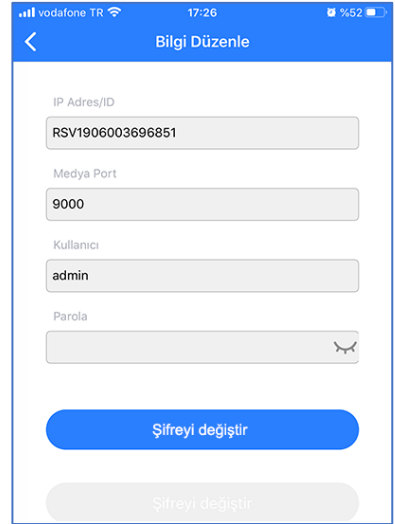

Küp kameranızın diđer özellikleri ile ilgili olarak tüm kullanım kılavuzlarına aŗađıdaki linkten ulaşabilir veya detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

[http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information\\_id=29](http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information_id=29)

İthalatçı Firma: Alte Elektronik İnŗ. San. ve Tic. Ltd. Őti.  
www.alteelektronik.com.tr  
Tel: 0216 575 33 03

Güvenli günler dileriz.

 **United Security®**